



# בלנדר אישי

## דגם: EF-918



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## חשוב! קרא בעיון את הוראות השימוש:

1. קרא בעיון את הוראות ההפעלה עד סופן.
2. כדי למנוע סכנת התחשמלות אין להעמיד את בסיס הבלנדר, הכבל או התקע בתוך מים או נוזל אחר.
3. לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
4. המנע ממגע עם החלקים הנעים.
5. שימוש בחלקים נלווים אשר אינם מומלצים או אינם נמכרים ע"י היצרן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או פגיעה.
6. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
7. אין להניח לכבל להיתלות מעבר לשולחן, למשטח העבודה או לבוא במגע עם שטחים חמים דוגמת: כיריים, טוסטר אובן, קומקום חשמלי וכו'.
8. **שים לב! אזהרה מפני פציעה אפשרית כתוצאה משימוש בלתי הולם -**  
**אין לגעת בלהבים בידיים חשופות בעת השימוש/ניקוי/תיקון בלהבי החיתוך החדים ובמהלך ריקון הקערה בניקוי המכשיר. שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה.**
9. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
10. **אין להפעיל את הבלנדר ללא כמות נוזלים מעל הסכין.** הפעלה ללא כמות נוזלים מספקת תגרום לסדקים בכוס ולנזילות. נזק זה אינו מכוסה באחריות.
11. מוצר זה לא מיועד לשימוש עם קרח, במידה ורוצים שייק קר ניתן לרסק קרח ולהכניס לשייק קרח מרוסק!
12. להלן זמני ההפעלה של המכשיר לפי מחזורי הפעלה, אין לעבור על הזמנים לשמירה על כללי הבטיחות. מחזור פעולה: הפעלה ברציפות עד דקה לאחר מכן הפסקה של 5 דקות.
13. כאשר יש העמסת יתר המוצר יכבה אוטומטית, במצב זה יש לנתק מהחשמל לחכות בין 15-30 דקות ולאחר זמן זה לחבר לחשמל ולהשתמש שוב.
14. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
15. היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המימחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית!
16. כבה את המכשיר ונתק את הספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.


## הוראות הפעלה

1. מלא את המיכל (אביזר מס' 2) בנוזלים והוסף את שאר החומרים למיכל הברג היטב את הבסיס עם תבריג הסכין (אביזר מס' 3 בתרשים משמאל) למיכל, יש לוודא כי גומיית הסיליקון נמצאת במקומה.

**אזהרה! אין לגעת בלהבים בידיים חשופות!**

**כל נגיעה עלולה לגרום לפציעה או לנזק!**

2. כעת, הכנס את המיכל עם הבסיס השחור, לתוך מנוע הבלנדר (חלק מס' 4) יש להכניס את הפין בבסיס

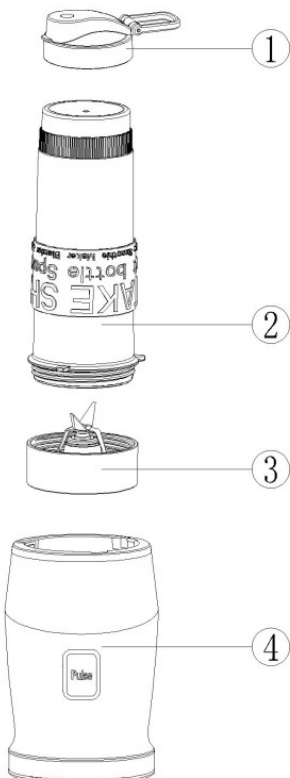

למגרעת הנמצאת במנוע הבלנדר ולסובב שמאלה עד לנעילה

3. חבר את השקע לתקע והפעל את המכשיר

על ידי לחיצה על הכפתור – מיועד להפעלה ידנית למהירות גבוהה ולניקוי המיכל.

4. לסיום הפעולה, יש להרפות מהלחיצה על הכפתור. לסובב את המיכל ימינה עד לשליפתו החוצה.

5. יש להפוך את המיכל ולהבריג החוצה את תבריג הסכין ולהבריג במקומו את המכסה (מספר 1).

6. עכשיו יש לכם שייק מוכן בכוס וניתן לקחת אותו איתכם לכל מקום!

### **הוראות ניקוי:**

1. מלא את המיכל עד למחציתו במים פושרים עם מעט סבון כלים נוזלי.

2. הפעל את הבלנדר ל 10-15 שניות עם המים והסבון.

3. רוקן את הנוזלים ושטוף היטב במים.

4. יש לוודא כי לא נותרו שאריות סבון או חומר ניקוי.

5. ניתן לשים את הכוס במדיח כלים.

6. **אזהרה! שימו לב! הלהבים חדים! אין לגעת בידיים חשופות!!**

אסור לגעת כלל בלהבים, שטיפה באמצעות ההוראות מעלה תנקה היטב את הלהבים.

שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה או לנזק!

### **מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

<b>אשדוד:</b>	<b>מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני</b>	<b>טל. 08-8521314</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>אלי פיינה- שד' הוותיקים 112</b>	<b>טל. 03-5122000</b>
<b>חיפה:</b>	<b>ע.זק"ש – הפלס 2</b>	<b>טל. 04-6019607</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)</b>	<b>טל. 03-6707620</b>
<b>תל אביב:</b>	<b>דני תיקונים- דרך שלמה 94</b>	<b>טל. 03-6820995</b>
<b>בת-ים:</b>	<b>אלקטרו אשד – רוטשילד 39</b>	<b>טל. 03-5063582</b>
<b>הרצליה:</b>	<b>רם אור – סוקולוב 60</b>	<b>טל. 09-9540784</b>
<b>חדרה:</b>	<b>אחים איטח – הנשיא 53</b>	<b>טל. 04-6326088</b>
<b>חולון:</b>	<b>דני תיקונים – שנקר 29</b>	<b>טל. 03-5011055</b>
<b>טבריה:</b>	<b>תיקון כל – בן זכאי 3</b>	<b>טל. 04-6790469</b>
<b>ירושלים:</b>	<b>אלרם- הסדנא 7, תלפיות</b>	<b>טל. 02-6403000</b>
<b>רמת הגולן:</b>	<b>שי בגולן – מושב כנף</b>	<b>טל. 04-6942767</b>
<b>נתניה:</b>	<b>בר מנחם – רמז 15</b>	<b>טל. 09-8337733</b>
<b>אשדוד:</b>	<b>רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1</b>	<b>טל. 08-8521718</b>



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
- אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
- אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
- אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
- אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
- אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**EF-918**

**בלנדר אישי**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: