



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל' רב קווי: 03-5122000

# מאוורר 18"/16" תליה

## *EF 1620*

## *EF 1820*



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.




**אזהרה! קרא את ההוראות להפעלה בטוחה.**

#### **הוראות בטיחות:**

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
3. וודא שהמאוורר מהודק היטב למתקן התלייה בזמן הפעלתו.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.

#### **תאור חלקי המאוורר**

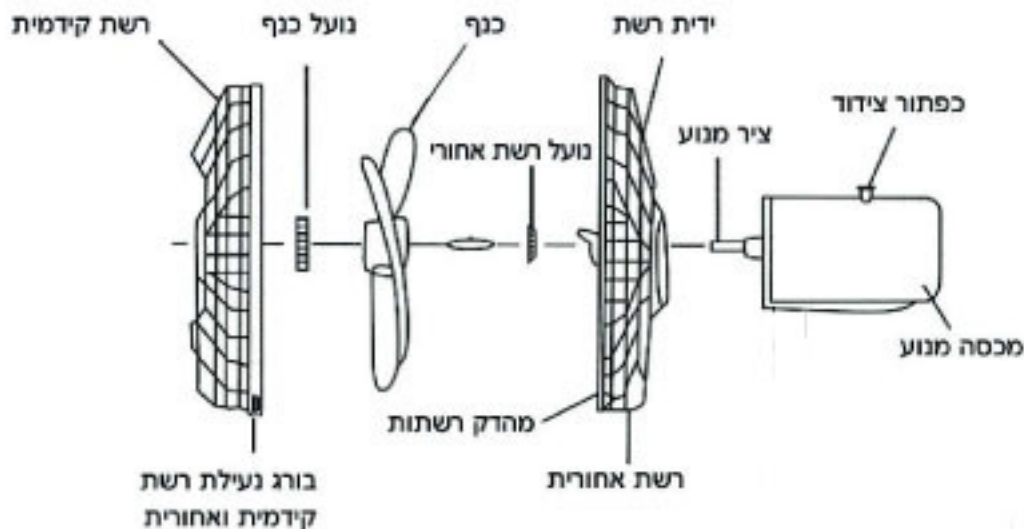

#### **הוראות הרכבה – ראש מנוע:**

1. הברג החוצה את נועל רשת אחורית בניגוד לכיוון השעון, ואת נועל הכנף בכיוון סיבוב השעון.
2. מקם את הרשת האחורית במקומה.
3. הברג את נועל רשת אחורית המחזק את הרשת הפנימית בכיוון השעון.
4. מקם את כנף האוויר במקומה.
5. הברג חזרה את נועל הכנף נגד כיוון השעון.
6. מקם את הרשת הקדמית במקומה סגור את המהדקים מסביב, הכנס את הבורג הקטן לרשת הקדמית והאחורית וסגור את האום.
7. חבר את המתלה לקיר ע"י ברגים ודיבלים וודא שהוא מותקן היטב בקיר, חבר והרכב את המאוורר על המתלה בקיר, כעת המאוורר מוכן להפעלה

### **הוראות שימוש:**

חבר את התקע לשקע.

למאוורר 2 מפסקים הפועלים ע"י חוט משיכה.

מפסק מהירויות – כוון את דרגת עוצמת המאוורר ע"י משיכה בחוט הימני

1-חלש 2-בינוני 3-חזק

כדי להפסיק את פעולת המאוורר משוך בחוט עד שהמפסק נמצא במצב OFF/0

מפסק צידוד – כדי להפעיל את הצידוד משוך את החוט השמאלי. להפסקת הצידוד משוך את החוט שוב.

### **כוון זווית ראש המאוורר**

דגם EF-1620: בכדי לכוון את הזווית הרצויה של ראש המאוורר יש לשחרר את ראש הבורג בצוואר המאוורר, לכוון את ראש המאוורר למצב הרצוי ולסגור את הבורג הנמצא בצוואר, לאחר מכן אין לשנות את הזווית!!!! ניסיון לשנות את הזווית יגרום לנזק.  
דגם EF-1820: בכדי לכוון את הזווית הרצויה של ראש המאוורר יש ראשית להרכיב את כל חלקי המאוורר, לתלות אותו ורק לאחר מכן להטות את הראש לכוון הרצוי.

### **הוראות תחזוקה וניקוי:**

1. וודא שנתיקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק ינוכו בעזרת ספוג לח, יש לייבש היטב בסיום הניקוי.
3. חלקי המתכת ינוכו בעזרת שואב אבק, אין להרטיב את חלקי המתכת.
4. לפירוק – פעל בהיפוך מהמופיע בחלק "הוראות הרכבה".

**אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית ובמקום עתיר לחות מחשש לחלודה.**

\*\*\*\*\*

**ווסת מסוג – השראתי**

**מספר להבים – 3**

**מספר הסיבובים לדקה – 1,000**

\*\*\*\*\*

## **מעבדות שירות ברחבי הארץ**

**אשדוד:** מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני, 08-8521314  
**תל אביב:** אלי פיינה- שד' הוותיקים 112 טל' 03-5122000  
**רמת גן:** ע.זק"ש – מנחם בגין 20 טל' 03-7529644  
**חיפה:** ע.זק"ש – הפלס 2 טל' 04-8410123  
**אשדוד:** רשת חשמל – אזור ו' חנות 32 טל' 08-8555617  
**רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1 טל' 08-8521718**  
**באר שבע:** כוכב משולש – הדסה 28 טל' 08-6236487  
**בת-ים:** אלקטרו אשד – רוטשילד 39 טל' 03-5063582  
**הרצליה:** רם אור – סוקולוב 60 טל' 09-9540784  
**חדרה:** - אחים איטח – הנשיא 53 טל' 04-6326088  
**חולון:** דני תיקונים – שנקר 29 טל' 03-5011055  
**טבריה:** תיקון כל – בן זכאי 3 טל' 04-6790469  
**ירושלים:** שירות כל – טרומפלדור 1 כיכר מגורה טל' 02-6241741  
**נתניה:** בר מנחם – רמז 15 טל' 09-8337733  
**תל אביב:** דני תיקונים- סלמה 94 טל' 03-6820995

## **הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף**



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל' רב קווי: 03-5122000

### **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות. **שמור את חשבונית המס** שקבלת בעת קניית המכשיר והצג אותה בכל מקרה של תקלה או קבלת שרות במסגרת אחריות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

- מכשיר זה יוצר בידע ובמומחיות ומחומרים מתאימים ומשובחים. אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
  3. אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
    - \* אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
    - \* אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
    - \* אם הקלקול נגרם בזדון.
    - \* אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
    - \* אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
    - \* אם נורת התאורה נשרפה.
    - \* אחריותנו איננה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק, ציפוי טפלון או זכוכית של המוצר, חלקי גומי, מסננים למיניהם.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו יום הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

**EF1620/1820**

מאורר "18"/16"

שם/דגם המוצר

תאריך

קניה

שם המוכר

חתימה

וחותמת: