



מפזר חום תליה לחדר ואמבטיה

דגם: EF-888



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


הוראות ואזהרות

1. את המפזר יש להתקין על הקיר בגובה מינימלי של 1.80 מ' מעל הרצפה, במרחק שלא קטן מ – 30 ס"מ מהתקרה.
2. ניתן להתקין את המפזר על הקיר גם בחדר האמבטיה וגם בחדר רגיל.
3. **בחדר האמבטיה המפזר יותקן על הקיר ולא יונח על הרצפה.**
4. אין למקם את המפזר מתחת לבית השקע.
5. יש להתקין את המפזר כך שאדם המתקלח באמבטיה או במקלחת לא יבוא במגע עם המפסקים של המפזר.
6. אסורה הפעלת מפזר זה באמצעות בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אחר, העלול לגרום לפריצת אש אם המפזר יונח שלא כראוי.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין להניח ו/או לחמם על רשת המגן חפצים כלשהם. אין לכסות את פתחי האוורור.
9. כבל מאריך: השימוש בכבל מאריך הינו באחריות הלקוח בלבד וכל נזק שיגרם לכבל או לתקע אינו כלול בתנאי האחריות.
10. מכשיר חימום זה אינו מצויד בהתקן לבקרת טמפרטורת החדר, אין להשתמש במכשיר זה בחדרים קטנים שבהם יש אנשים שלא יכולים לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם מסופק פיקוח קבוע.
11. כדי להימנע מחימום יתר, אין לכסות את מכשיר החימום.

הוראות התקנה

1. תכנן את מיקום מפזר החום כך שיהיה במרחק של 1.8 מ' מהרצפה ולא פחות מ 30 ס"מ מהתקרה.
2. סמן את הקדחים בקיר על פי המרחק בין 2 התקני התליה במכשיר כמופיע באיור מטה
3. קדח את החורים בקיר והכנס את הברגים.
4. מקם את המכשיר על פני חורי העוגנים, הזז את המכשיר ימינה והורד בעדינות מטה עד שינעל.
5. חבר את התקע לשקע.

מרחקי החורים לקיבוע המכשיר

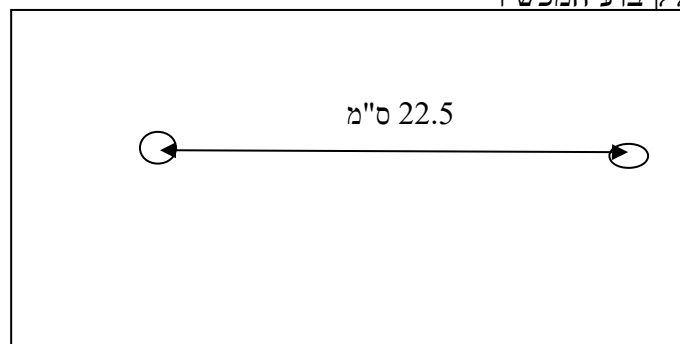

הוראות שימוש

- למפזר 2 דרגות חום והוא מופעל ע"י משיכת החוט, משיכה אחת תפעיל דרגת חום חלשה בעוצמת 1300w, תדלק נורה אחת, משיכה נוספת תפעיל את מלוא העוצמה 2600w, ידלקו 2 נורות.
- לכיבוי המכשיר, משוך שוב בחוט, 2 הנורות יכבו.
- מכשיר זה מצויד באביזר בטיחות המפסיק את פעילות המכשיר במקרה של התחממות יתר. כאשר המכשיר מפסיק לפעול עקב התחממות יתר, העבר את מפסק ההפעלה למצב OFF/0 – 2 הנורות בקרה מכובות. הוצא את התקע מהשקע, תן למכשיר להתקרר למשך 5 דקות, הסר את החפץ או כל מכשול אחר אשר מפריע לפעילות התקינה של המכשיר. הכנס את התקע לשקע והפעל את המכשיר לדרגת החום הרצויה.
- **אזהרה!** אין להניח ו/או לחמם על רשת המגן חפצים כלשהם. אין לכסות את פתחי האוורור.

הוראות ניקוי

לפני הניקוי יש להפסיק את פעולת המפזר ולנתק את התקע משקע החשמל. הניקוי ייעשה כאשר המכשיר התקרר, אין לנקות מכשיר חם מחשש לכוויות. הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד ולייבש היטב. אין להתזז על המכשיר נוזלי ניקוי.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-888

מפזר חום

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: