



שדרות הוותיקים 112 תל אביב

# מיקרוגל דיגיטלי E23DG: דגם

## לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## **אמצעי בטיחות להימנעות מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת**

1. אין לנסות ולהפעיל את המכשיר כשהדלת שלו פתוחה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לאנרגיית מיקרוגל. חשוב שלא לעקוף או לבטל את נעילת הבטיחות.
2. אין להניח חפצים בין חלקו הקדמי של המכשיר לדלת או לאפשר ללכלוך או לחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האיטום.
3. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. חשוב במיוחד לוודא שהדלת נסגרת כהלכה ושהרכיבים הבאים אינם פגומים:  
א. דלת (מעוקמת)  
ב. צירים ותפסים (שבורים או משוחררים)  
ג. אטמי הדלת ומשטחי האיטום.
4. אין לבצע תיקונים או שינויים במכשיר בכוחות עצמכם. מסרו את המכשיר לטכנאי שירות מוסמך לצורך ביצוע תיקונים.

## **מפרט**

אספקת מתח:	W1400, Hz50, V230 מיקרוגל, W1000 גריל
הספק מיקרוגל רשום:	W900
תדר הפעלה:	MHz 2450
מידות חיצוניות:	281mm(H)×483mm(W)×392mm(D)
מידות החלל הפנימי:	220mm(H)×340mm(W)×320mm(D)
נפח התנור:	23 ליטר
משקל נטו:	14.1 ק"ג בקירוב

## **לפני שתפנו לשירות הלקוחות**

אם המכשיר אינו פועל:

1. ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל כהלכה. אחרת, נתקו את התקע מהשקע, המתין 10 שניות וחברו אותו בחזרה.
2. בדקו אם הנתיך נשרף או אם מפסק ניתוק הופעל. אם נראה שהכול תקין, בדקו את השקע באמצעות חיבור מכשיר אחר.
3. ודאו שלוח הבקרה מתוכנת כהלכה ושהטיימר מכון כהלכה.
4. ודאו שהדלת סגורה היטב ושמנגנון נעילת הדלת מופעל. אחרת, אנרגיית המיקרוגל לא תזרום לחלל התא.

## **התקנה**

1. ודאו שהוצאתם את כל חומרי האריזה מתוך המכשיר.
2. יש להציב את המכשיר על גבי משטח שטוח ויציב שיכול לשאת את משקל המכשיר והמזון הכבד ביותר שאתם עשויים לבשל באמצעותו.
3. אין להציב את המכשיר במקום שחשוף לחום, לרטיבות או ללחות גבוהה, או בקרבת חומרים נפוצים.
4. כדי להפעיל את המכשיר כהלכה, יש לדאוג לאוורור נאות. השאירו רווח של 20 ס"מ לפחות מעל המכשיר, 10 ס"מ מאחוריו ו-5 ס"מ משני צדדיו. אין לכסות או לחסום את הפתחים שבמכשיר. אין להסיר את רגלי המכשיר.
5. אין להפעיל את המכשיר אם מגש הזכוכית, הגלגלים והציר אינם מחוברים למקומם.
6. ודאו שכבל אספקת המתח אינו פגום ואינו מונח מתחת למכשיר או מעל משטחים חמים או חדים.
7. יש לחבר את המכשיר לשקע קרוב ונגיש כדי שניתן יהיה לנתק אותו במקרה חירום.
8. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!

## **הוראות הארקה**

מכשיר זה חייב להיות מחובר להארקה. המכשיר מצויד בכבל עם חוט הארקה ותקע מוארק. יש לחבר את התקע לשקע חשמל עם הארקה שהותקן כהלכה. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות באמצעות העברת הזרם החשמלי לחוט ההארקה. מומלץ לחבר את המכשיר למעגל חשמלי נפרד המצויד בנתיך 16A מסוג C או G. שימוש במתח גבוה הוא מסוכן ועלול לגרום לשריפה או לתאונות אחרות ולנזקים למכשיר כתוצאה מכך. זהירות: שימוש בלתי הולם בתקע ההארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות. לשאלות בנוגע להארקה או לחיבור לחשמל, פנו לחשמלאי מוסמך או לטכנאי שירות. היבואן לא ישא באחריות לכל מקרה של נזק למכשיר או פציעות גופניות שנגרמו כתוצאה מחיבור המכשיר לחשמל באופן שאינו תואם להוראות ההפעלה. החוטים שבכבל החשמל צבועים לפי הקוד הבא;  
ירוק וצהוב: הארקה  
כחול: ניטרלי  
חום: חי

## **הפרעות לשידורי רדיו**

- הפעלת המכשיר עלולה לגרום להפרעות בקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה. במקרה של הפרעה, ניתן למנוע או להפחית אותה באופן הבא;
1. נקו את הדלת ואת משטח האיטום של המכשיר.
  2. כוונן מחדש את אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה.
  3. התקינו את המכשיר במקום אחר ביחס למקלט.
  4. הרחיקו את המכשיר מהמקלט.
  5. חברו את המכשיר לשקע אחר כך שהוא יהיה מחובר למעגל חשמלי שונה מזה שהמקלט מחובר אליו.

## הוראות בטיחות חשובות

- בשעת שימוש במכשירי חשמל יש לשמור על אמצעי בטיחות בסיסיים אחדים, כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, פציעות גופניות או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת:
1. קראו את כל ההוראות בעיון לפני השימוש במכשיר ושמור לשימוש עתידי.
  2. השתמשו במכשיר לצרכים שהוא מיועד להם בלבד, כפי שהם מתוארים בהוראות.
  - יש להרחיק מהמכשיר כימיקלים נפוצים או חומרים נדיפים. מכשיר זה מיועד לחימום, בישול או ייבוש של מזון. הוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.
  3. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
  4. לפני השימוש יש לוודא שכלי הבישול מתאימים לשימוש בתנורי המיקרוגל.
  5. אין להפעיל את המכשיר אם התקע או הכבל שלו פגומים, אם הוא אינו פועל כהלכה, או אם הוא נפל או נפגם. אם כבל החשמל פגום, יש למסור אותו לסוכן שירות או לאדם מוסמך אחר לצורך החלפה כדי למנוע סכנה.
  6. יש לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר ללא השגחה רק לאחר שניתנו להם הוראות מדויקות כך שהילד יוכל להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ויבין את הסכנות שכרוכות בשימוש בלתי הולם.
  7. כדי להפחית את הסיכון לשריפה בחלל הפנימי:
    - א. בשעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על המכשיר קיימת סכנת התלקחות.
    - ב. יש להסיר סוגרי מתכת משקיות נייר או פלסטיק לפני הכנסתן למכשיר.
    - ג. אם המכשיר מפיק עשן, יש לכבות אותו או לנתק אותו מהחשמל מיד ולהשאיר את הדלת סגורה כדי להחניק את הלהבות.
    - ד. אין להשתמש בחלל הפנימי לצורכי אחסון. אין להשאיר מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל הפנימי כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש.
  8. **זהירות:** אין לחמם נוזלים ומזון במכלים סגורים מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
  9. חימום משקאות במכשיר עלול לגרום לרתיחה לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר. היזהרו בשעת הוצאת המיכל מהמכשיר.
  10. אין לטגן מזון באמצעות המכשיר. שמן חם עלול לגרום נזק לרכיבי המכשיר ולכלי הבישול ולגרום לכוויות.
  11. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות באמצעות המכשיר, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום החימום במכשיר.
  12. יש לנקב מזונות בעלי קליפה קשה כמו תפוחי אדמה, דלועים שלמים, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
  13. יש לערבב או לנער היטב את תוכנם של בקבוקים וצנצנות של מזון לתינוקות ולבדוק את חומם לפני האכלת התינוק כדי למנוע כוויות.
  14. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן.
  15. כלי הבישול עשויים להתחמם מחום המזון המבושל. מומלץ להחזיק את הכלים בעזרת כפפות מטבח.
  16. **זהירות:** ביצוע תיקונים במכשיר שכרוכים בהסרת כיסויים שמגנים על המשתמש מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עלולים לסכן כל אדם מלבד טכנאי שהוסמך לכך.
  17. יש לנקות את התנור באופן סדיר ולהסיר שאריות מזון מכל חלקי התנור. אי שמירה על ניקיון התנור, מגש הזכוכית, טבעת וציר עלולה לגרום לבלאי מואץ ואף להתלקחות.
  18. כלים מתכתיים למזון ולשתיה לא מאושרים לשימוש בתנור מיקרו!

## עקרונות הבישול במיקרוגל


1. סדרו את המזון כהלכה. הניחו את החלקים העבים בקרבת שולי הכלי.
2. בדקו והשגיחו בזמן הבישול. בשלו במשך הזמן הקצר ביותר המומלץ בהוראות והאריכו את משך הבישול במידת הצורך. בישול יתר עלול לגרום להפצת עשן או להתלקחות.
3. כסו את המזון בשעת הבישול. הכיסוי ימנע התזות ויסייע למזון להתבשל בצורה אחידה.
4. הפכו את המזון פעם אחת במהלך הבישול כדי להאיץ את תהליך הבישול של מזונות כמו עוף והמבורגרים. יתכן שיהיה עליכם להפוך פריטים גדולים כמו צלי פעמים אחדות במהלך הבישול.
5. סדרו מחדש מזון כמו כדורי בשר באמצע הבישול. ערבבו מלמעלה למטה וממרכז הכלי לעבר השוליים.
6. בישול פופקורן: יש לבשל לפחות 100 גרם. אין לבשל מתחת לכמות זו. תשומת לב נדרשת לתהליך זה, כדי להימנע מבישול יתר והתלקחות. אין אחריות לנזקים הנגרמים למכשיר.

## מדריך לשימוש בכלי בישול

1. מומלץ להשתמש בכלים שקופים שמיועדים לתנור מיקרוגל. הם מאפשרים לגלי המיקרוגל לעבור דרך המכל ולחמם את המזון בצורה יעילה.
2. אנרגיית המיקרוגל אינה יכולה לחדור דרך מתכת. לכן אין להשתמש בכלי מתכת או בכלים בעלי עיטורי מתכת.
3. אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר בשעת בישול במיקרוגל, מכיוון שהם מכילים כמויות קטנות של רסיסי מתכת שעלולים לגרום לניצוצות או לשריפה.
4. מומלץ לבחור בכלים עגולים/אובאליים ולא בכלים רבועים, מכיוון שהמזון בפניות עלול להתבשל יתר על המידה.

**\*הרשימה שלהלן תסייע לכם לבחור בכלים המתאימים**

כלי בישול	מיקרוגל
זכוכית עמידה בחום	כן
זכוכית שאינה עמידה בחום	לא
קרמיקה עמידה לחום	כן
כלי פלסטיק מיועדים למיקרוגל	כן
מגבת נייר	לא
מגש מתכת	לא
מעמד מתכת	לא
נייר אלומיניום	לא
מכלי אלומיניום	לא

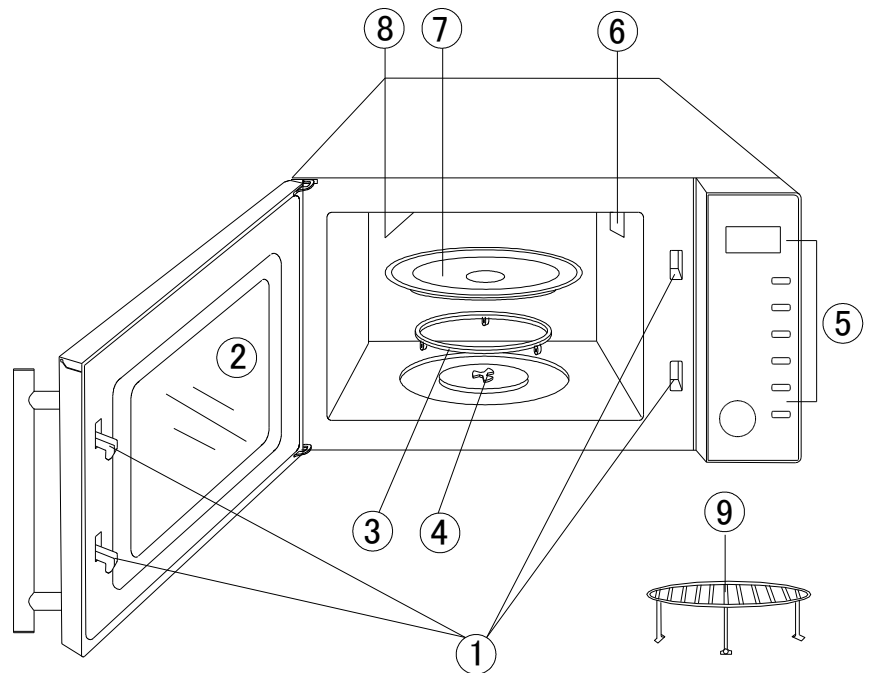

**דיאגרמת המוצר**

1. מנגנון בטיחות נעילת הדלת
2. חלון המיקרוגל
3. טבעת מסתובבת
4. פיר
5. לוח בקרה
6. **אזהרה, נא לא להסיר חלק זה!**
7. צלחת זכוכית
8. מחמם הגריל
9. מתלה מתכת – עבור בישול עם הגריל!

**לחצנים**

עוצמה – לבחור רמת עוצמה רצויה  
 שעון – ללחוץ כדי לכוון את השעה.  
 גריל – לחץ כדי לכוון בישול בגריל  
 תוכניות - לחץ כדי לכוון תוכנית בישול

בחירת משקל – לחץ כדי לבחור משקל של האוכל.  
עצור/בטל – לחץ כדי לעצור, להשהות או לבצע נעילת ילדים.  
לגלגל התפריט/זמן – לכוון זמן בישול, להפעיל את המכשיר או לבחור מצבי בישול מתפריט מצבי הבישול.

### **שימוש בלחצני המכשיר**

בכל פעם שלוחצים על לחצן/מקש, המכשיר ישמיע צפצוף כדי לאשר את הלחיצה.  
בסיום פעולת המכשיר ישמעו צפצופים.באם דלת המכשיר לא נפתחה ישמע כל 2 דקות צפצוף תזכורת כי התוכנית הסתיימה.  
אם ברצונכם לעצור את המכשיר במהלך הבישול, לחצו על הלחצן **עצור/בטל** או פתח את הדלת.פעולה זו תשהה את התוכנית, כדי להפעיל את המכשיר מחדש, סגרו את הדלת ולחצו על הלחצן **הפעל**!. אם ברצונכם לבטל את תוכנית הבישול, לחצו פעמיים על הלחצן **עצור/בטל**.

### **כוונן השעון**

בשעת חיבור המכשיר בפעם הראשונה, הספרות "00:01" מופיעות על הצג. זהו שעון בתצורה של 12 שעות או 24 שעות, וניתן לבחור את מצב השעון על ידי לחיצה על כפתור השעון.  
1. לחץ על כפתור השעון פעם או פעמיים כדי לבחור שעון של 24 שעות או שעון של 12 שעות.  
2. לחץ על כפתור הזמן/תפריט לבחירת השעה הנוכחית.  
3. לחץ על כפתור השעון כדי לאשר!  
4. לחץ על כפתור הזמן/תפריט כדי לקבוע את מספר הדקות הנוכחי.  
5. לחץ שוב על כפתור שעון כדי לאשר  
הערה: במהלך הבישול ניתן לבדוק את השעון הנוכחי על ידי נגיעה בלחצן שעון (CLOCK).

### **בישול במיקרוגל**

בישול מיקרוגל מאפשר לך להתאים אישית את עוצמת הבישול ואת הזמן. ראשית, בחר את רמת העוצמה על ידי לחיצה על לחצן עוצמה (ראה טבלה למטה) ולאחר מכן סובב את הזמן / תפריט ואז תזין זמן בישול. זמן הבישול המרבי הוא 95 דקות. התנור יתחיל לבשל לאחר הלחיצה על הלחצן זמן/תפריט.  
לחץ על כפתור העוצמה כדי לבחור עוצמת בישול רצויה.

עוצמה	לחיצות על כפתור עוצמה
100%	לחיצה אחת
90%	שתי לחיצות
80%	שלוש לחיצות
70%	ארבע לחיצות
60%	חמש לחיצות
50%	שש לחיצות
40%	שבע לחיצות
30%	שמונה לחיצות
20%	תשע לחיצות
10%	עשר לחיצות
0%	אחד עשרה לחיצות

שים לב: במהלך הבישול, עוצמת הבישול יכולה להראות על ידי לחיצה על כפתור העוצמה

### **בישול מהיר**

בתוכנית הבישול המהירה, המכשיר יפעל בעוצמה גבוהה 100%.  
במצב סטנד ביי, סובבו את הלחצן **זמן/תפריט**, הזמן המירבי הוא 10 דקות.

### **הפשרה לפי משקל**

זמן ההפשרה ורמת ההספק מותאמים באופן אוטומטי לאחר הפעלת המשקל. משקל הטווח של מזון קפוא משתנה בין 100 גרם ל 1800 גרם.  
1. סובב את כפתור זמן/תפריט נגד כיוון השעון עד שהתצוגה תציג קוד A14.  
2. גע ב – כיוון משקל שוב ושוב כדי לבחור את משקל המזון.  
3. לחצו על הלחצן זמן/תפריט כדי להתחיל.  
הערה: במהלך ההפשרה, המערכת תשהה ותישמע צפצופים כדי להזכיר למשתמש להפוך את המזון, ולאחר מכן לחצו על הלחצן זמן/תפריט לחידוש.  
להלן מידע על משקל המזון ועל משך ההפשרה הדרוש:

משקל	זמן הפשרה
100 גרם	80 שניות
200 גרם	160 שניות
300 גרם	250 שניות
400 גרם	353 שניות
500 גרם	455 שניות וכן הלאה

### **נעילה בפני ילדים**

הנעילה הבטיחותית מונעת הפעלה בלתי מורשית של המכשיר על ידי ילדים קטנים. כדי להפעיל את תכונת הנעילה בפני ילדים: לחצו על הלחצן עצור/בטל במשך 3 שניות. המכשיר ישמיע צפצוף והמחווה יידלק. במצב הנעילה, כל הלחצנים אינם פעילים. כדי לבטל את תכונת הנעילה הבטיחותית: לחצו על הלחצן עצור/בטל במשך 3 שניות. המכשיר ישמיע צפצוף והמחווה יכבה.

### **תפריט בישול אוטומטי**

תכונת הבישול האוטומטי מאפשרת לבשל או לחמם מזון על פי תוכנית מראש מבלי להגדיר את הזמן או עוצמה. התוכניות המוגדרות במכשיר הם על סמך נתונים כללים ולכן יש להשגיח בזמן עבודת המכשיר. התוצאות תלויות בגודל, רכיבי המזון ואפילו בתצורת הנחתם. אם התוצאות אינם משביעות רצון, התאם את הזמן או המשקל. אין החברה אחראית להצלחת התהליך או לנזק שייגרם מבישול יתר.

1. סובב את כפתור זמן/תפריט נגד כיוון השעון פעם אחת ולאחר מכן סובב אותו בכיוון השעון כדי לבחור את קוד התפריט.
2. לחץ על – לחצן כיוון משקל שוב ושוב כדי לבחור את המשקל או כמות המזון.
3. לחצו על הלחצן זמן/תפריט כדי להתחיל.

תפריטים אוטומטיים של בישול:

### **גריל**

לחצו על כפתור **גריל** וסובבו את החוגה לקביעת זמן רצוי. להפעלה לחצו על כפתור **הפעל**. פעולת הגריל מיועדת לנתחים דקים של בשר, לנזקיות, כריכים, פיצה. כדי להשחים את המזון משני צדדיו במהלך הפעולה יש להפוך את המזון. זמן פעולה מרבי: 90 דקות.

### **בשול משולב 1**

בפעולה זו פועל המיקרוגל 30% מהזמן והגריל 70% מהזמן. פעולה זו משמשת בעיקר לדגים ותפוח אדמה. להפעלה: לחץ פעמיים על לחצן **גריל**, סובב את החוגה לקביעת זמן ולחץ **הפעל**. זמן הפעלה מרבי 60 דקות.

### **בשול משולב 2**

בפעולה זו פועל המיקרוגל 55% מהזמן והגריל 45% מהזמן. פעולה זו משמשת בעיקר מוצרי מאפה. להפעלה: לחץ שלוש פעמים על לחצן **גריל**, סובב את החוגה לקביעת זמן ולחץ **הפעל**. זמן הפעלה מרבי 60 דקות.

### **ניקוי ותחזוקה**

1. כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הניקוי.
  2. שמרו על ניקיון חלקו הפנימי של המכשיר. כאשר נתזי מזון או משקאות מצטברים על דפנות המכשיר, נגבו אותם בעזרת מטלית לחה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין אם המכשיר מתלכלך מאוד.
  3. הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חזקים מכיוון שהם עלולים להכתים או לסדוק את משטח הדלת. יש לנקות את המשטחים החיצוניים של המכשיר בעזרת מטלית לחה. כדי למנוע נזק לרכיבי ההפעלה שבתוך המכשיר, אין לאפשר למים לחדור לפתחי האוורור.
  4. נגבו את הדלת ואת החלון משני הצדדים. נגבו את אטמי הדלת ואת הרכיבים שניתנים להסרה לעתים קרובות בעזרת מטלית לחה כדי להסיר שאריות מזון. אין להשתמש בחומר ניקוי קרצוף והברקה.
  5. אין לאפשר ללוח הבקרה להירטב. נקו אותו בעזרת צמר גפן ואלכוהול. בשעת ניקוי לוח הבקרה, יש להשאיר את דלת המכשיר פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות.
  6. אם אדים מצטברים בתוך הדלת או מסביב לחלק החיצוני של הדלת, נגבו את הדלת בעזרת מטלית רכה. תופעה זו עלולה להתרחש כאשר מפעילים את המכשיר בתנאי לחות גבוהה. זוהי תופעה רגילה.
  7. יש להסיר את מגש הזכוכית ולנקות אותו מדי פעם. רחצו את המגש במים חמימים ובסבון עדין.
  8. יש לנקות את טבעת הגלגלים ואת תחתית החלל הפנימי באופן קבוע כדי למנוע רעשים. נגבו את המשטח התחתון בעזרת מטלית ספוגה במעט חומר ניקוי עדין.
  9. ניתן לישטוף את טבעת הגלגלים במים חמימים ובסבון עדין, יש להחזירה לאחר מכן למקום הנכון.
  10. העלימו ריחות מהחלל הפנימי בעזרת הפעלת המכשיר במשך 5 דקות כשהוא מכיל קערה עמוקה עם כוס מים ומיץ לימון טבעי וקליפה מלימון אחד. יבשו בעזרת מטלית רכה.
  11. נורת תאורה לתא: באם הנורה פסקה מלפעול, פנה לתחנת שרות.
11. בציוד הימני של תא המכשיר נמצא הרכיב שפולט את גלי המיקרוגל לתא המכשיר. רכיב זה מוגן על ידי מכסה. מכסה זה נמצא בדופן ימין בחלל התא וצבעו חום/אפור הוא עשוי חומר מיוחד המעביר את גלי המיקרוגל והוא מאד שביר.

חשוב מאד לשמור על מכסה זה נקי מחלקיק מזון. באם ימצאו בקרבת מכסה זה חלקיקי מזון, הם עלולים להתלקח ולגרור להתלקחות בתא.

### מעבדות שירות למוצרי Zaks ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

### **הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

E23DG

מיקרוגל דיגיטלי

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: