



# קמין חשמלי

## דגם: EF-1090

### לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

### הוראות בטיחות

1. חובה להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
2. במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו רק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן.
3. אין לכרוך את כבל החשמל סביב התנור מחשש לפגיעה במגעים, ובייחוד במקום הכניסה של כבל החשמל לתנור.
4. בזמן השימוש יש לוודא שאין מגע בין כבל החשמל לתנור.
5. ניווד התנור יעשה רק באמצעות אחיזה חזקה בחלקו העליון של התנור, באופן שהתנור יישאר מקביל לרצפה ומנותק ממקור הזינה.
6. אין להשתמש בתנור בקרבת חומרים דליקים כגון צבע, דבק או דלקים.
7. הרחק את התנור לפחות 1 מ' מחפצים דליקים כגון רהיטים וכד'.
8. אין למקם את כבל החשמל מתחת לשטיח או חפץ אחר מחשש למעידה.
9. אין להניח את התנור על או בקרבתם של חפצים או חומרים דליקים.
10. אין לחסום את פתחי התנור.
11. אין להשתמש בתנור זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחיה, או במקומות עתירי אדי מים מחשש להלם חשמלי.
12. יש לנתק את התנור מהחשמל כשהוא לא בשימוש.
13. יש לנקות את התנור בעקביות. לפני ניקוי הנח לתנור להתקרר. יש למנוע הצטברות של אבק על פני התנור ועל הרשת, דבר העשוי לגרום להתחממות יתר.
14. שימוש בכבל מאריך הוא באחריות הלקוח בלבד.
15. יש להשתמש בתנור אך ורק לייעודו המקורי.
16. יש להשגיח באופן תמידי על התנור בזמן שהוא פועל.
17. אין להשתמש בעזרים שלא סופקו על ידי היבואן, מחשש לתקלות וסכנה.
18. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
19. אין להשתמש בתנור עם קוצב זמן, בורר תוכניות, או כל התקן הפעלה אחר.
20. יש להניח את התנור רק על מקום שטוח ויציב.
21. השימוש לילדים אסור בהחלט.
22. אסור השימוש מחוץ לבית.
23. לפני השינה יש לנתק את התנור מהחשמל.
24. אין לפרק את המכשיר או חלקים ממנו.
25. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

## הוראות שימוש - תיאור כפתורי הפעלה

לוח פיקוד: (נמצא בחזית המכשיר במגירה התחתונה)

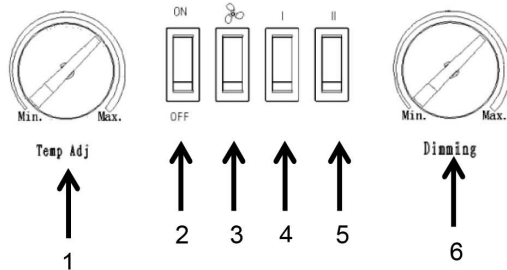

1. תרמוסטט.
2. מפסק הפעלה.
3. מפסק איוורור.
4. גוף חימום 1.
5. גוף חימום 2.
6. ווסת עוצמת תאורה (אפקט הלהבה).

## הוראות הפעלה

1. וודא שהתנור ניצב על בסיס ישר ויציב.
  2. חבר את התקע לשקע חשמל המחובר להארקה.
- מפסקי הדלקה/ כיבוי נמצאים בחלקו הקדמי של המכשיר - **יש לפתוח את המגירה**
- התחתונה**.
- הפעל את התנור על ידי כפתור הפעלה ראשי (כפתור 3 איור ע' 2), להפעלת גוף חימום אחד לחץ על כפתור הפעלה אחד (כפתור 4 איור ע' 2), להפעלת שני גופי החימום כך שהתנור יעבוד בצורה מקסימאלית לחץ על כפתור הפעלה גוף חימום שני (כפתור 5 איור ע' 2)
- לכיבוי התנור יש לסגור את מפסק הפעלה ראשי (3)

## ויסות טמפרטורה

וסת הטמפרטורה פועל בהתאם לטמפרטורת המכשיר ולא בהתאם לטמפרטורת החדר. כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה לרמה הרצויה, סובב את הוסת כנגד כיוון השעון עד שהמפסקים יכבו, הוסת יבקר וישמור על טמפרטורת החדר ברמה הרצויה, ע"י הפעלה וכיבוי המכשיר לסירוגין.


## תאורת קמין

על מנת להפעיל את תאורת הקמין יש ללחוץ על כפתור מס' 6 באיור. כדי להגביר את עוצמת התאורה יש לסובב את כפתור (2) העוצמה עם כיוון השעון. כדי להנמיך את עוצמת התאורה יש לסובב נגד כיוון השעון. כדי לכבות את התאורה יש לסגור את כפתור מס' 6 באיור.

**החלפת מנורה:**

נתק את התנור ממקור זינה לקמין 2 נורות, 25w מסוג G9,

על מנת להחליף את הנורות יש לפתוח את 3 הברגים בחזית המכשיר, להרים את חלק המתכת ולהחליף את 2 הנורות אש נמצאות מתחת.

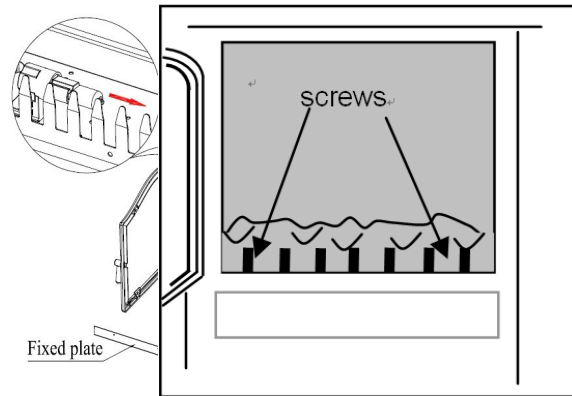

### הוראות ניקוי ואחסון

- \* לפני הניקוי נתק את התנור ממקור הזינה והמתן שיתקרר.
- \* את גוף המכשיר יש לנקות באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- יש לנקות את התנור לפני אחסונו, ולאחר מכן לאחסנו במקום קריר ויבש.
- בחלקו התחתון של המכשיר יש גוף חימום, בגוף החימום יש פתחי איורור שיש לנקות אותם מהאבק המצטבר, אם לא מנקים יכול להגרם נזק למוצר ויהיה ריח של שרוף בזמן השימוש.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469 ;
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

**אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:**

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

**אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.
7. אין להשתמש בכבל מאריך במוצר!

**השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-1090

קמין חשמלי

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: